


ESSAI DE MACROTEXTURE

NF EN 13 036-1

Détermination de la profondeur de Macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche

Réf. 50.0290
Matériel pour profondeur moyenne de Macrotexture

- > Un cylindre calibré de 25 ml
- > Un palet araseur de Ø 65 mm avec patin de caoutchouc sous toute sa surface

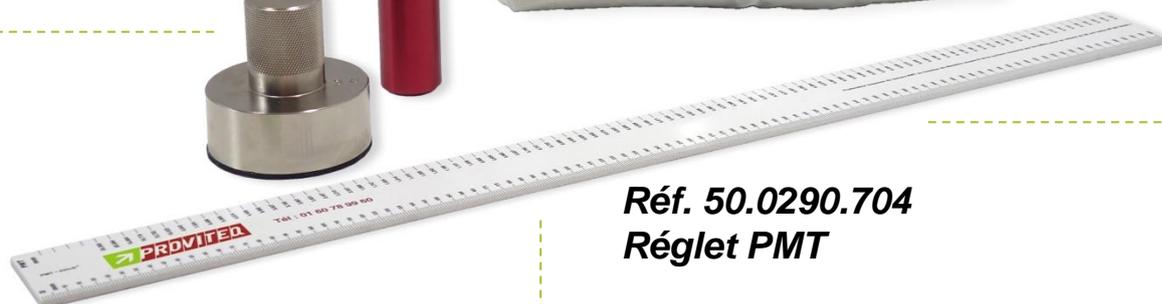

Réf. 50.0290.704
Réglet PMT

Pour la mesure directe de la PMT

- > Mesure de 0 à 500 mm
- > Double graduation mm / équivalent PMT en mm (à 0,001 mm)
- > PVC Blanc résistant
- > Avec rappel de la norme et du calcul de la PMT

 500 x 40 x 0,7 mm

Réf. 50.0296
Sac de billes

- > Billes sphériques
- > Calibrées pour :
 - 90 % de passant au moins (en masse) au tamis de 250 µm
 - 90 % de refus au moins (en masse) au tamis de 180 µm

